

EA758AW-1 (LEDフラッシュライト) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用しない時は電池をはずしてください。

●仕様


- 光源…LED球
- 照射パターン…点灯/点滅
- 使用電池…CR123A × 2本(付属)
- 電池寿命…約4時間
- 散光
- 材質…アルミ合金
- 付属品…脱着式ポケットクリップ、2.5mm六角レンチ
- 防滴仕様
- 1mの耐衝撃性
- 3段階モード
モーメンタリーモード(スイッチを押している間のみ点灯)、常時点灯モード、点滅モード
- テールスイッチ仕様

●各部の名称



●電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池の+極をヘッド側に、-極をテール側にして挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

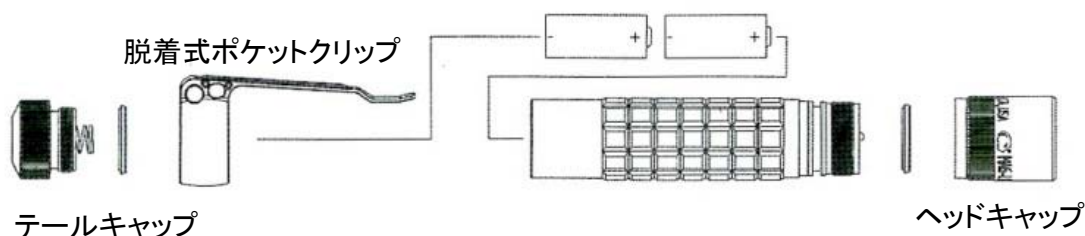

●点灯方法

- ・モーメンタリーモード
テールスイッチを押すと点灯します。
スイッチを押している間のみ点灯します。
 - ・常時点灯モード
スイッチボタンを2回連続早押しすると常時点灯モードになります。
再度押すと消灯します。
 - ・点滅モード
スイッチボタンを3回連続早押しすると点滅モードになります。
再度押すと消灯します。
- ※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。



●脱着式ポケットクリップ

- 1、ポケットクリップを本体に装着する前に、クリップ固定調節穴に付属の六角レンチを差し込み、反時計方向に止まるところまで回してください。
- 2、クリップを本体に装着します。
- 3、本体にクリップを固定する為に、クリップ固定調節穴に六角レンチを差し込み、時計方向に止まるところまで回して下さい。クリップは本体に固定されます。



●お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929